深圳市普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

技术支持热线: 400-8863-400


技术支持 E-mail: fae@tp-link.com.cn 网址: http:// www.tp-link.com.cn

地址: 深圳市南山区西丽镇红花岭工业园区二区 7 栋

TP-LINK® 用户手册

TL-SL1109 8+1G 千兆以太网交换机

TL-SL1117 16+1G 千兆以太网交换机

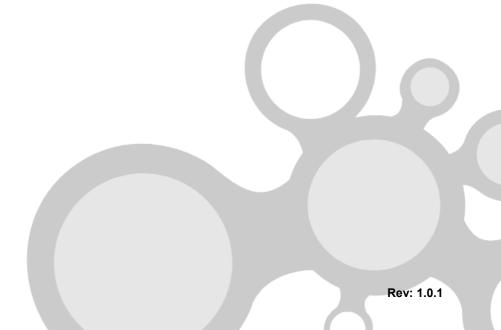

声明

Copyright © 2009 深圳市普联技术有限公司

版权所有、保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、 影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK[®] 为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目 录

物品清单	1
第一章 用户手册简介	2
1.1 用途	2
1.2 约定	2
1.3 用户手册概述	2
第二章 产品介绍	4
2.1 产品概述	4
2.2 性能特征	4
第三章 拆包安装	5
第三章 拆包安装	
	5
3.1 安装	5
3.1 安装 3.2 桌面式或机架式安装	5 6
3.1 安装	5 6
3.1 安装	5 6 7

TL-SL1109/TL-SL1117

干泚以太网交换机用戶手册

物品清单

小心打开交换机包装盒,检查包装盒里面应有以下配件:

- —台TL-SL1109/TL-SL1117交换机
- 一根交流电源连接线
- 一本用户手册
- 一张保修卡
- 2个用来固定在机架上的L型支架及其它配件

如果发现有所损坏或有任何配件短缺的情况,请及时和当地经销商联系。

第一章 用户手册简介

感谢您购买TL-SL1109/TL-SL1117千兆以太网交换机! TL-SL1109/TL-SL1117交换 机最大的特点就是每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转,使其每个端口既可作为普 通口、也可作为Uplink口、而且每个端口各自独立、您可以随意选择该系列交换机 的任一端口通过双绞线连接到其它网络设备(交换机、集线器等)的任一端口(不 论普通端口还是Uplink口),并分别提供一个10/100/1000Mbps自适应UTP端口。

1.1 用途

TL-SL1109/TL-SL1117交换机,其中9、17指的是端口数。本手册的用途是帮助您 正确地使用TL-SL1109/TL-SL1117交换机。

1.2 约定

简单地说,一般我们所说的"Switch"即交换机,指的是各种以太网交换机,当然 TL-SL1109/TL-SL1117交换机,只是其中的一类。手册中所提到的交换机,指的就 是TL-SL1109/TL-SL1117交换机。

用户手册概述

第一章: 用户手册简介。

第二章: 产品介绍。描述交换机的构造和基本特性。

第三章: 拆包安装。使您知道交换机的基本安装过程。

第四章: 外观部分指示说明。

用户手册简介

附录: 技术资料详细说明。列出交换机的详细技术资料(包括物理特性、环境 因素等)。



注 意:

本手册中所有图示均以TL-SL1117交换机为例。

. 用户手册简介

TL-SL1109/TL-SL1117 干泚以太网交换机用戶手册

第二章 产品介绍

2.1 产品概述

TL-SL1109/TL-SL1117交换机提供8/16个10/100M自适应的双绞线端口和1个10/100/1000Mbps UTP端口,其每个端口均支持自动MDI/MDIX功能,既可作为普通口,也可作为UPLINK口,这样克服了做线和使用上的不便,使其安装真正做到了"即插即用"。无论是使用直通电缆还是交叉电缆,都可以直接把TL-SL1109/TL-SL1117交换机的任意端口与其它网络设备的任意端口连接起来。

TL-SL1109/TL-SL1117交换机提供一个简单、经济、高性能、无缝隙、标准的迁移到100M网络的解决方法,在提高工作组性能上提供了很大的灵活性,具有使用简单灵活,安装方便,性能优越,性价比高的特点,是您提高服务器速度的理想选择。

2.2 性能特征

产品介绍

2

遵循IEEE802.3 10BASE-T以太网、IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网及IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网标准

8/16个支持UTP/STP 10/100BASE-T(X)端口和1个10/100/1000Mbps端口,可以工作在全双工、半双工模式下。

支持MDI/MDIX自动翻转功能,每个端口都可以作为UPLINK口。

支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能。

100%过滤掉错误的数据包。

自动的地址学习功能。

优化的IEEE802.3x全双工流量控制和强制式半双工流量控制。

3

3.1 安装

按照下列步骤进行交换机的安装:

交换机必须放在能承受至少5公斤重物体的平面上。

电源插座请安装在设备附近便于触及的位置,以方便操作。

认真检查电源线,确保与交流电源已连接好。

☞ 特别提示:

必须使用带有安全接地的三孔插座,并确保可靠接地。

保证交换机的散热和通风空间,不要在交换机上放置重物。

3.2 桌面式或机架式安装


当要把交换机安装在桌面或机架上时,交换机周围的物体与设备之间应留有足够的 空间。

TL-SL1109/TL-SL1117交换机是根据EIA(Electronic Industries Association)电子工业协会的标准尺寸19英寸的支架。关闭那些已连线的设备以备安装,把L型支架安装在交换机前面板的两边(一边一个),并用螺丝钉固定,然后,再用螺丝钉把交换机固定在放置交换机的支架上。



TL-SL1109/TL-SL1117

3.1 把L型支架安装到TL-SL1117交换机上的示意图

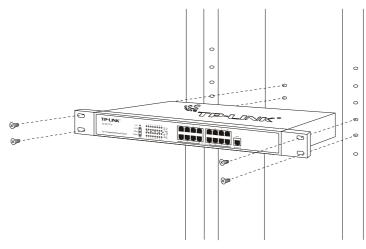

3.2 把交换机固定在支架上的示意图

3.3 初始化

TL-SL1117交换机使用100-240V~50-60Hz交流电源,TL-SL1109交换机使用220V~50Hz交流电源。接上电源线,插上插头,接通电源。开机以后,交换机将自动进行初始化,此时LED指示灯会出现下列情况:

- 1) 刚打开电源时,指示灯会全亮约一秒钟后熄灭,指示系统复位。
- 2) 电源LED指示灯一直点亮。

如果出现初始化与上述不符,请检查电源。

本产品专为通信运营商管理的机房使用设计,请按以上提示进行安装维护。

拆包安装

TL-SL1109/TL-SL1117


干泚以太网交换机用戶手册

第四章 外观部分指示说明

本章讲述的是交换机的前面板、后面板和LED指示灯的详细指示说明,下面以TL-SL1117交换机为例。

4.1 前面板

TL-SL1117交换机的前面板由16个10/100Mbps端口、1个10/100/1000Mbps端口和 LED指示灯组成。

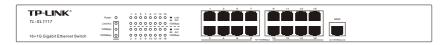

4.1 TL-SL1117交换机的前面板示意图

16个10/100Mbps自适应RJ-45端口

它们支持10Mbps或100Mbps带宽的连接设备,均具有自协商能力。每个端口对应有一组LED灯,分别表示Link/Act和100Mbps指示灯。

1个10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口

交换机前面板右边是1个10/100/1000Mbps端口,支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps带宽的连接设备,均具有自协商能力。端口对应有一组LED灯,分别表示Link/Act、100Mbps指示灯和1000Mbps指示灯。

指示灯

指示灯位于面板的最左边。

1) Power指示灯(电源指示灯)

4. 外观部分指示说明

TL-SL1109/TL-SL1117

千兆以太网交换机用戶手册

它的位置在面板的最左边,交换机接上电源后,此指示灯为红色常亮。如果指示灯不亮,检查是否连接好了电源。

2) 100Mbps指示灯 (速度指示灯)

当一个10/100Mbps端口与100Mbps设备连通时,相对应的LED指示灯为绿色常亮;如果一个普通端口与10Mbps设备连通时,相对应的LED指示灯不亮。

3) 1000Mbps指示灯(速度指示灯)

当一个10/100/1000Mbps端口与1000Mbps设备连通时,相对应的LED指示灯为绿色常亮;如果一个普通端口与10Mbps或100Mbps设备连通时,相对应的LED指示灯不亮。

4) Link/Act (连接指示灯)

当任何一个端口连接了一个网络设备,相应的LED指示灯为绿色常亮。 当任何一个端口正常连接后,在接收和发送数据时,相应的LED指示灯为绿色闪烁。

4.2 后面板

交换机后面板有一个电源接口。电源工作范围: 100-240V~ 50Hz-60Hz。



4.2 TL-SL1117交换机后面板示意图

电源插座: 这是一个三相电源插座,把电源线母头接到这个插座上,公头接到交流电源上。

4. 外观部分指示说明

TL-SL1109/TL-SL1117 干泚以太网交换机用戶手册

附录 技术资料详细说明

	常 规
	IEEE802.3 10BASE-T 以太网
标准	IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网
	IEEE802.3 帧类型: 透明
协议	CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网: 10Mbps (半双工), 20Mbps (全双工)
	快速以太网: 100Mbps (半双工), 200Mbps(全双工)
	千兆以太网: 2000Mbps (全双工)
拓扑结构	星形
物理介质	10Base-T: 2对3,4或5类非屏蔽双绞线(UTP) (≤ 100m)
	EIA/TIA-568 100欧屏蔽双绞线(STP) (≤ 100m)
	100Base-TX: 2对或4对5类非屏蔽双绞线(UTP) (≤ 100m)
	EIA/TIA-568 100欧屏蔽双绞线(STP) (≤100m)
	1000Base-T: 4对5类(推荐使用超5类)非屏蔽双绞线(UTP)(≤100m)
端口数	1个10/100/1000M RJ-45端口
	8/16个10/100M RJ-45端口
上联端口	任一端口均可独立作为上联端口
LED显示	电源、100Mbps速率指示灯、1000Mbps速率指示灯、Link/Act指示灯
传输方式	存储转发
MAC地址学习	自动更新
包过滤速率	10Base-T: 14880pps/端口; 100Base-TX: 148800pps/端口;
	1000Base-T: 1488000pps/端口
转发速率	10Base-T: 14880pps/端口; 100Base-TX: 148800pps/端口;
	1000Base-T: 1488000pps/端口

TL-SL1109/TL-SL1117 千泚以太网交换机用戶手册

帐 廵

靐

洲

	物 理 环 境
电 源	220V~ 50Hz (TL-SL1109)
	100-240V~ 50/60Hz (TL-SL1117)
电源功耗	最大约10W (TL-SL1109)
	最大约13W (TL-SL1117)
操作温度	0~40℃
存储温度	-40~70℃
湿 度	5%~95%无凝结
尺寸	294mm x 180mm x 44mm (TL-SL1109)
	440mm x 180mm x 44mm (TL-SL1117)